


World Vision



Пульт ДУ




БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

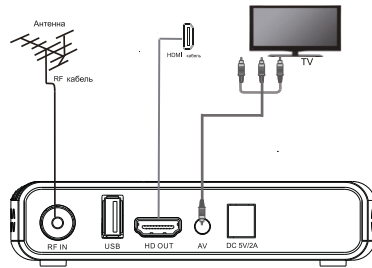

1. ВКЛЮЧЕНИЕ
2. ШАГ
3. ПРОИГРАТЬ/ПАУЗА
4. ПРЕДЫДУЩИЙ
5. СЛЕДУЮЩИЙ
6. ТВ/3 ТВ/Р
7. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ
8. МЕНЮ
9. СТРАНИЦА ВВЕРХ
10. СТРАНИЦА ВНИЗ
11. ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА
12. АУДИО
13. ИЗБРАННОЕ
14. ТЕКСТ
15. ПОСЛЕДНИЙ
16. ИНФОРМАЦИЯ
17. ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИД ПРОГРАММ
18. ВЫХОД
19. ИНФОРМАЦИЯ PVR
20. ПЕРЕМОТКА
21. УСКОРЕННАЯ ПЕРЕМОТКА
22. СТОП
23. ЗАПИСЬ
24. ВЫКЛ.ЗВУК


Примечание:
 1) Кнопки навигации ▲▼◀▶, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
 2) Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.
 3) Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.



Быстрая установка
 Включите устройство и дождитесь появления окна Гид по установке:
 • Язык меню
 • Страна
 • Тип поиска
 • Диапазон поиска
 • Авто поиск



Меню «Программы»
 • Редактор каналов
 • Телегид
 • Сортировать
 • Автоматизация LCN
 • Обновление списка
 • Установка таймера



Меню «Редактор каналов»
 В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю.
 В Редакторе каналов имеются следующие варианты выбора:
 • Удалить
 • Переместить
 • Пропустить
 • Блокировать



Меню «Поиск»
 В основном меню выберите опцию «Поиск» и нажмите [OK]. Далее появятся следующие варианты выбора:
 • Тип поиска
 • Автопоиск
 • Ручной поиск
 • Страна
 • Питание антенны



Меню «Система»
 Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку [OK] для входа в подменю. Далее появляются следующие варианты выбора:
 • Родительский контроль
 • Установить пароль
 • Вернуться к заводским настройкам
 • Информация
 • Обновления ПО
 • Настройки сети

Кнопками ▲▼ выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок ◀▶ его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.

Пользуясь кнопками навигации ▲▼ выберите нужную позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.

- Переименовать
- Избранное

Кнопки навигации ▲▼◀▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Пользуясь кнопками навигации [▲▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.

Пользуясь кнопками навигации [▲▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.



Меню «USB»
 Переместите курсор на «Внешний USB привод» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь существует следующие варианты выбора:
 • Мультимедиа
 • PVR медиа
 • Настройки записи
 • Интернет

Пользуясь кнопками навигации ▲▼◀▶ и [OK] сделайте и подтвердите ваш выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.



Меню «Интернет»
 Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь имеются следующие варианты выбора:
 • IPTV
 • Megogo
 • Погода
 • RSS Чтение

Название	Характеристики	Значения
Тюнер	Диапазон рабочих частот DVB-T/T2	178-228МГц, 474-858МГц
	Диапазон рабочих частот DVB-C	52.5-98МГц, 114-858МГц
	Уровень входного сигнала DVB-T/T2	34-78дБВ/МкВ
	Уровень входного сигнала DVB-C	47дБВ/МкВ
	Входное сопротивление	75Ом
Демодулятор	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
	Характеристики видео	Видео-декодер: JPEG/MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264 (H.265 для T625D)
Интерфейс USB 2.0	Разрешение	до 1920x1080@30fps
	TV-система	PAL, NTSC
	Формат	Letterbox, PAN&SCAN 4:3, 16:9
Интерфейс USB 2.0	Аудио-декодер	MPEG1/1B, MP3, MPEG-4 AAC, AC-3
	Аудио	Мono, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметры	DC 5V, 0.5A Max
Электропитание	Входной адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Гц, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потребляемая мощность	8 Вт; Max.
Параметры рабочей среды	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
	Температура	0-40 C
	Влажность	<90%

Страна происхождения: Китай
 Производитель: «ТРИМУС ИНТЕРПРЕС ЛТД»
 Филд А, 14/Ф Райл Сентер 88 Хунг Тоурод
 Кванг Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован
 Гарантия - 1 год
 Сервисные центры в России: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Гривин, ул. Солдатовская, д. 5
 Т: (703) 519-09-36
 E-mail: support@world-vision.ru


World Vision



Пульт ДК




БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

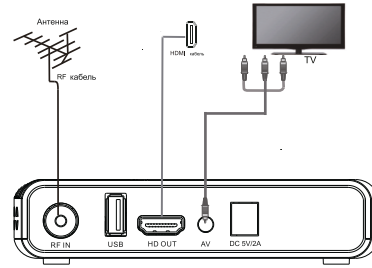

1. ВКЛЮЧЕНИЕ
2. КРОК
3. ПРОГРАТИ/ПАУЗА
4. ПОПРЕДНИЙ
5. НАСТУПНИЙ
6. ТВ/Р
7. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ
8. МЕНЮ
9. СТОРИНКА ВГОРУ
10. СТОРИНКА ВНИЗ
11. ЦИФРОВА КЛАВИАТУРА
12. АУДИО
13. ВИБРАНЕ
14. ТЕКСТ
15. ОСТАННІЙ
16. ИНФОРМАЦІЯ
17. ЕЛЕКТРОННІЙ ГІД ПРОГРАМ
18. ВИХІД
19. ІНФОРМАЦІЯ PVR
20. ПЕРИСКОРЕНЕ ПЕРЕМОТВАННЯ
21. ПЕРИСКОРЕНЕ ПЕРЕМОТВАННЯ
22. СТОП
23. ЗАПИС
24. ВИМКНУТИ ЗВУК

Примітка:
 1) Кнопки навігації ▲▼◀▶, [OK] та [EXIT] мають такі самі функції на всіх рівнях меню.
 2) Деякі кнопки в різних меню також мають різні функції.
 3) Програмовані кнопки (кольорові) їх функціональність залежить від поточного активного меню. Будь ласка, визначтеся з кнопками по екрану.




Швидка установка
 Увімкніть пристрій і дочекайтеся появи вікна Гід з налаштування:
 • Мова меню
 • Країна
 • Тип пошуку
 • Діапазон пошуку
 • Пошук каналів

Кнопками ▲▼ оберніть бажаний елемент, а за допомогою кнопок ◀▶ його вміст. Натисніть [OK] для запуску автопошуку.



Меню «Програми»
 • Редактор каналів
 • Програма передач
 • Логіка нумерація
 • Автооновлення
 • Установка таймера

Користуючись кнопками навігації ▲▼ оберніть потрібну позицію і натисніть [OK] для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню.




Меню «Редактор каналів»
 В основному меню виберіть «Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю.
 У редакторі каналів є наступні варіанти вибору:
 • Видалити
 • Перемістити
 • Пропустити
 • Блокувати

- Переіменувати
- Обране



Меню «Пошук»
 В основному меню виберіть опцію «Пошук» та натисніть [OK]. Далі з'являються наступні варіанти вибору:
 • Тип пошуку
 • Автопошук
 • Ручний пошук
 • Країна
 • Живлення антени

Кнопки навігації ▲▼◀▶, [OK] дозволяють зробити і підтвердити відповідний вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.



Меню «Система»
 Оберніть опцію «Система» і натисніть кнопку [OK] для входу в підменю. Далі з'являються наступні варіанти вибору:
 • Батьківський контроль
 • Встановити пароль
 • Повернутися до заводських налаштувань
 • Інформація
 • Оновлення ПО
 • Налаштування мережі

Користуючись кнопками навігації [▲▼] оберніть відповідне підменю і натисніть [OK]. Натисніть [EXIT] для виходу із поточного меню.



Меню «USB»
 Перемістіть курсор на «Зовнішній USB привод» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут є наступні варіанти вибору:
 • Мультимедиа
 • Интернет

Користуючись кнопками навігації ▲▼◀▶ і [OK] зробіть і підтвердіть ваш вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.



Меню «Интернет»
 Перемістіть курсор на «Интернет» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут можливі наступні варіанти вибору:
 • IPTV
 • Megogo
 • Погода
 • RSS Читання

Назва	Характеристика	Значения
Тюнер	Диапазон рабочих частот DVB-T/T2	178-228МГц, 474-858МГц
	Диапазон рабочих частот DVB-C	52.5-98МГц, 114-858МГц
	Рень входного сигнала DVB-T/T2	34-78дБВ/МкВ
	Рень входного сигнала DVB-C	47дБВ/МкВ
	Входное сопротивление	75Ом
Демодулятор	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
	Характеристики видео	Видео-декодер: JPEG/MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264 (H.265 для T625D)
Интерфейс USB 2.0	Разрешение	до 1920x1080@30fps
	TV-система	PAL, NTSC
	Формат	Letterbox, PAN&SCAN 4:3, 16:9
Интерфейс USB 2.0	Аудио-декодер	MPEG1/1B, MP3, MPEG-4 AAC, AC-3
	Аудио	Мono, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметры	DC 5V, 0.5A Max
Электропитание	Входной адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Гц, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потребляемая мощность	8 Вт; Max.
Параметры рабочей среды	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
	Температура	0-40 C
	Влажность	<90%

Країна походження: Китай
 Виробник: «ТРИМУС ІНТЕРПРЕС ЛТД»
 Філд А, 14/Ф Райл Сентер 88 Хунг Тоурод
 Кванг Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифициований
 Гарантія - 1 рік
 +38 (097) 431-12-42
 E-mail: service@wv.ua