



English



Russian



Deutsch



French



Spanish

# *force 1+*





# ***World Vision<sup>®</sup>***

## **force 1+**



**Руководство пользователя**

# World Vision force 1+

- "Np wz /" " "Gpki o c4
- " " "36I J | "Dtqc eqo "DEO 9578
- DVB-S2 & Hybrid DVB-T2 / DVB-T / DVB-C HD Combo Tuner"
- 256 MB NAND Flash / 8MB NOR Flash / 1GB DDR3 RAM
- 10/100/1000 Mbps Ethernet interface
- " "UCVC" 2.5" HDD
- 3"z"
- 1 x слот для модулей условного доступа
- 3 x USB 2.0 (1 x Лицевая панель и 2 x Задняя панель)
- 1 x HDMI Interfac
- Цифровой аудиовыход S/PDIF с поддержкой Dolby AC-3
- Full HD (1080p 50/60Hz)
- Функция 3D
- Просмотр 2x HD каналов с функцией Картинка в Картинке (PiP)
- Расширенный EPG и планирование записи по EPG -
- Таймер и запись нескольких передач
- Медиаплеер
- Возможность загрузки дополнительных плагинов
- Неограниченное число каналов
- Сверх чувствительный тюнер для приема слабых сигналов и транспондеров
- Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и 1.3(USALS)
- Потребление менее 0.5 Вт в режиме ожидания




## World Vision<sup>®</sup> force 1+

<http://www.world-vision.ru>

## АКСЕССУАРЫ

---

Пожалуйста, проверьте, что данные аксессуары входят в комплект поставки:

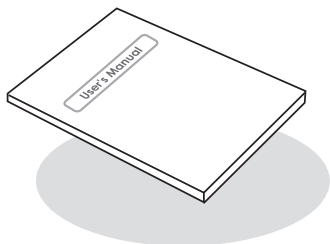


Руководство пользователя




HDMI Кабель



Адаптер питания

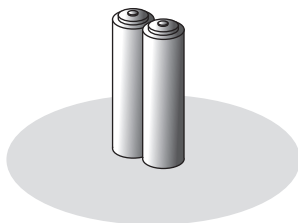

2 батарейки AAA

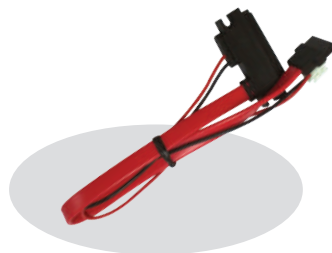

Кабель SATA




Пульт дистанционного управления

## Лицевая панель



	Режим просмотра ТВ (Live mode)	Режим работы в меню (OSD mode)
1. Питание	Переключение между режимом работы и режимом ожидания.	
2. Громкость +/-	Изменение уровня громкости	Изменить значение параметра.
3. Канал +/-	Смена текущего канала.	Перемещение курсора вверх/вниз.
4. Меню	Вход в Главное Меню или выход из Главного Меню.	
5. Выход	Закрыть и вернуться к предыдущему меню или экрану.	
6. ОК	Открытие списка каналов	Выбрать / Подтвердить пункт меню
7. Инфо	Просмотр служебной информации о текущем канале.	
8. Дисплей (VFD)	Отображает текущую информацию меню, название канала и т .д.	
9. Слот для карты	Вставьте смарткарту чипом вверх.	
10. Слот для модуля	Один слот для модулей условного до ступа.	

## Задняя панель

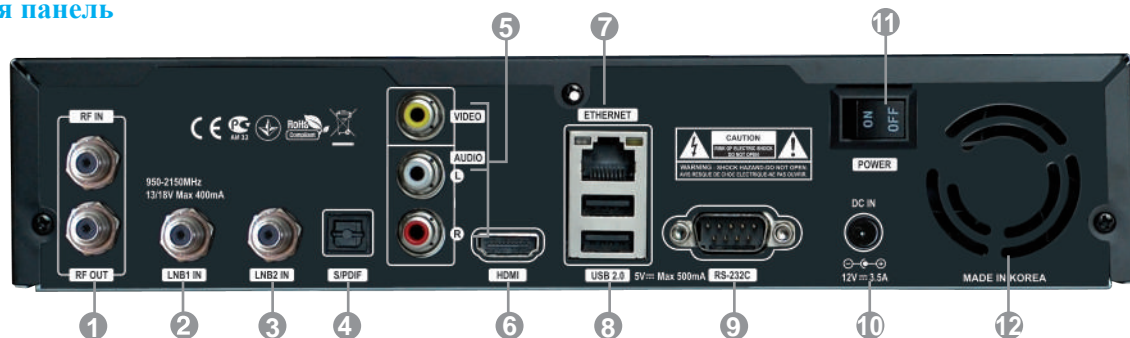

### **1 RF IN/OUT**

Комбинированный тюнер с поддержкой работы петлевого выхода для DVB T2/T и C сигнала. Перед подключением отключите ресивер от сети

### **2 LNB1 ВХОД**

1-й спутниковый вход от конвертора на спутниковой антенне. Выключите ресивер перед подключением.

### **3 LNB2 ВХОД**

2-й спутниковый вход от конвертора на спутниковой антенне. Выключите ресивер перед подключением.

### **4 S/PDIF**

Подключение цифрового звука по оптическому кабелю к вашей Hi-Fi системе

### **5 Audio / Video Выход**

Подключение ТВ через RCA кабель

### **6 HDMI**

Для подключения к HD ТВ по HDMI кабелю

### **7 Ethernet**

Порт для работы по протоколам HTTP, FTP, NFS, Telnet и Samba для доступа к вашему HDD или для загрузки списка каналов. Также используется для загрузки ПО на Force1+.

### **8 2x USB**

Подключение к внешнему HDD или USB хранилищу через USB кабель (Max. 500mA).

### **9 RS232**

RS232C последовательный порт подключения.

### **10 Внешний адаптер питания**

Подключение к адаптеру питания (12V / 3.5A)

### **11 Тумблер питания**

Включение и выключение питания

### **12 Вентилятор отверстие**

С функцией управления скоростью вращения.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями ибчбезопасности перед тем, как включить устройство.
2. Подключите Force1+ к вашему ТВ используя HDMI кабель или RCA кабель.




Используйте HDMI или Компонентный кабель для просмотра HD.

### Внимание



HDMI

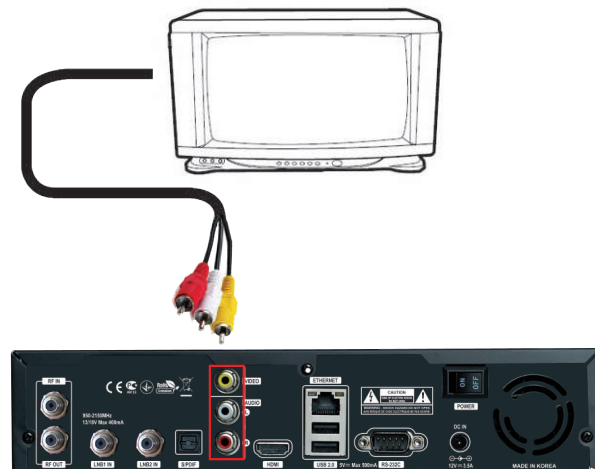

RCA

3. Подключите коаксиальный кабель (от спутниковой антенны) к LNB входу Force1+.
4. Включите питание на Force1+.
5. После загрузки появится меню для настройки параметров вашего ТВ и антенны

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

**ПИТАНИЕ** : Переключение между режимами работы и ожидания.

**MUTE** : Вкл/Выкл звук.

**HELP** : Предоставляет пользователю краткую инструкцию на force1+.

**HOME** : Автоматический переход в начало списка меню.

**END** : Автоматический переход в конец списка меню.

**Zoom** : Увеличение/уменьшение изображения на экране.

**LAN** : Открытие меню конфигураций сети.

**ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ (0~9)** : Ввод цифр и переключение Каналов/Сервисов.

**ПРЕДЫДУЩИЙ (<)** : Переход к предыдущему каналу/сервису или переход в конец списка услуг или произведений.

**СЛЕДУЮЩИЙ (>)** : Переход к следующему каналу/сервису или переход в начало списка услуг или произведений.

**VOL. +/-** : Увеличение/Уменьшение громкости звука.

**EPG** : Электронный Программный Гид (EPG).

**INFO** : Отображает информацию EPG, если такая предоставляется.

**CH. +/-** : Навигация по списку найденных каналов.

**AUDIO** : Выбор Audio режима и дорожки.

**TELETEXT** : Переключение между режимом просмотра и Телетекстом.

**SUBTITLE** : Отображает список языков субтитров

**TIMER** : Включение функции таймера.

**MENU** : Открытие Главного меню и выбор подменю используя кнопки навигации.

**EXIT** : Закрытие и возврат к предыдущему пункту меню.

**Кнопки навигации** : Навигация вверх/вниз и влево/вправо по опциям меню.

Кнопки вверх/вниз используются для управления списком каналов

**OK** : Выбор меню или подтверждение выбранной опции. Также, отображает список каналов во время просмотра передачи.

**SAT** : Открытие списка каналов в соответствии со спутником

**PROV.** : Открытие списка провайдеров

**ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ** : Активирует определенные функции меню. Инструкции даны в каждом разделе меню.

**LIST** : Открыть список записанных файлов.

**MEDIA** : Открытия списка медиа файлов.

**Y-TUBE** : Открытие списка YouTube.

**PIP** : Включение функции Картинка в Картинке.

**Кнопки App, ратн, г, в, пр, изведения:** : Контроль функций мультимедиа.

**TV** : Переключение в режим ТВ.





## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией безопасности force1+.  
Производитель не несет ответственности за неправильную эксплуатацию force1+.

- \* Для нормальной вентиляции "разместите " " "пространств .
- \* Выключите питание, если не используете "длительно время.
- \* Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами как газеты, скатерти, занавески и т.п.
- \* Не подвергайте ресивер воздействиям жидкости, влаги, прямых солнечных лучей или экстремальным перепадам температур.
- \* Не располагайте рядом с ресивером открытые источники огня, например, свечи.
- \* Не ставьте рядом открытые сосуды с жидкостью, например, вазы.
- \* Пока ресивер включен, не подсоединяйте или не меняйте какие-либо кабели.
- \* Не снимайте верхнюю крышку. Это может привести к электрическому удару!
- \* Не прикасайтесь к ресиверу влажными руками. Это может привести к электрическому удару!
- \* Не всовывайте металлические предметы в вентиляционные отверстия или слоты.
- \* Пожалуйста, отсоедините ресивер от сети питания во время грозы и молнии.
- \* Отсоедините шнур питания от сети, если он поврежден.
- \* Чистка: Перед началом чистки, отсоедините шнур питания. Используйте мягкую ткань без химических очистителей.
- \* Подключайте ресивер только к соответствующим розеткам питания. Избегайте перегрузок электросети.
- \* Розетка электросети должна находится рядом с ресивером для возможности быстрого доступа к ней.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- \* Модификации и изменения в ресивере могут привести к потере гарантии.
- \* Установка некорректного ПО ведет к потере гарантии.
- \* Эта инструкция может быть изменена производителем в одностороннем порядке.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ



1. Данный знак на продукте обозначает, что на продукт распространяется Европейская директива 2002/96/ЕС.
2. Все электронные и электрические товары должны перерабатываться отдельно от общего потока отходов без данной маркировки. Сбор таких отходов осуществляется государством или местными властями.
3. Правильная переработка устаревшего оборудования предупредит потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и человеческое здоровье.
4. За детальной информацией по утилизации устаревшего оборудования, пожалуйста, свяжитесь с мэрией, центром утилизации отходов или магазином, в котором вы приобретали данный товар.